


MAN & MACHINE presenteert

Slim Cool LP

Compact medisch toetsenbord

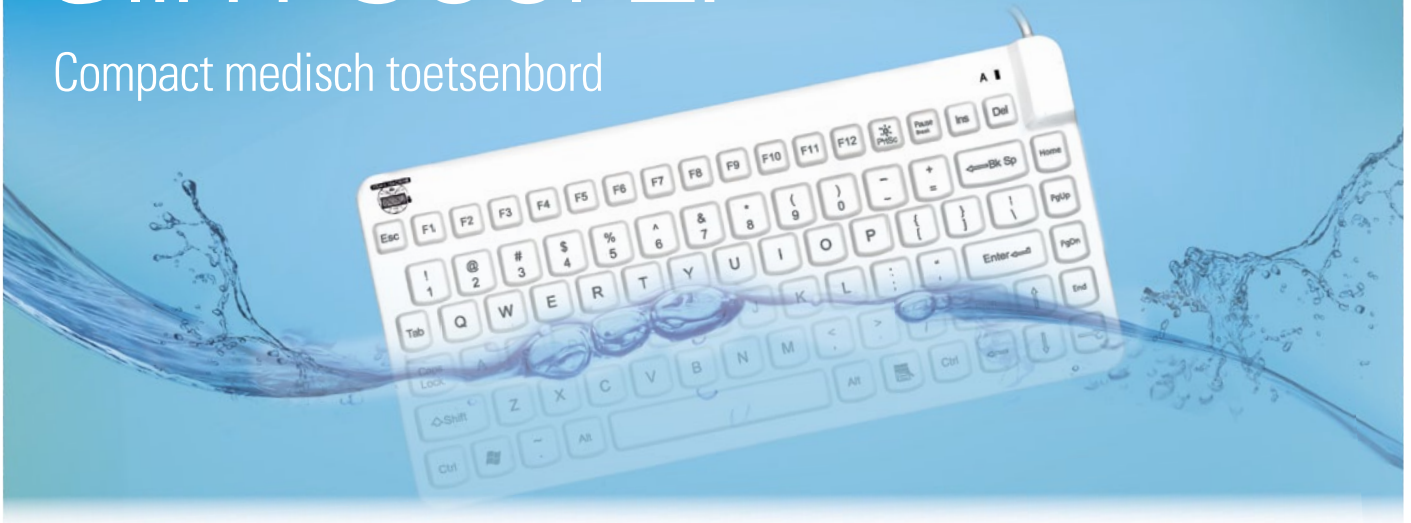

Ruimtegebruik hoeft geen belemmering te zijn voor infectie preventie. Het Slim Cool Low Profile toetsenbord is maar 30 cm breed en 14 cm diep en is daarmee ons kleinste desinfecteerbare toetsenbord. Hij past op vrijwel elke werkplek.

Het hygiënisch witte toetsenbord is volledig naadloos afgesloten en langdurig bestand tegen reiniging met oppervlaktereinigers. De innovatieve vlakke toetsen zijn ideaal voor een snelle schoonmaak. Of u nu wilt afnemen met een microvezeldoekje en wat alcohol, of u wilt het toetsenbord volledig onderdompelen in een desinfectiemiddel, de Slim Cool LP kan er tegen. Dankzij de Tru Lock toetscombintie kunt u het toetsenbord vergrendelen tijdens het schoonmaken, zodat u niet hoeft uit te loggen of af te sluiten.

Het kleine formaat heeft geen invloed op het typcomfort; de toetsaanslag van de Slim Cool laat zich vergelijken met die van een laptop. Ook voldoet het toetsenbord aan de geldende medische richtlijnen.

7 eisen aan een medisch toetsenbord

- Volledig afgesloten
- Prettig in het gebruik
- Desinfecteerbaar
- Elektrisch veilig
- Hygiënisch wit
- Valbestendig
- Blokkeerbare toetsen

Het Slim Cool Low Profile toetsenbord, voor infectie preventie in compact formaat.

Specificaties

- Certificering: IP 68, CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHS
- Varianten: wit
- Afmetingen: 30 x 14 x 1.5 cm
- Gewicht: 600 g
- Kabellengte: approx. 180 cm
- Opslagtemperatuur: -20° tot 70°C
- Werkingstemperatuur: 0° tot 70°C
- Stroomverbruik: 26mA (Max)
- Platform: Windows, Mac en Linux
- Layout: 12 functietoetsen

Medische Opties



Backlight - Elke toets wordt met een led verlicht, ideaal in een donkere omgeving



MagFix - Bevestigt uw toetsenbord hygiënisch op een wegklappende of kantelende toetsenbordhouder



Smart Cable - De kabellengte kan worden aangepast. Vraag naar de mogelijkheden

Overige medische modellen

- Touchpad modellen



- Slim Cool modellen



- Really Cool modellen



- Muizen



The Key to Infection Control!

MAN & MACHINE



ver 2.0